


# プツマイスター ライトウェイトコンクリートホース 狭い型枠内打設で骨材分離を防止



- 骨材分離を防止
- 発生しない折れしわ
- 発生しないホースのバタツキ
- 無くなった袋状閉塞

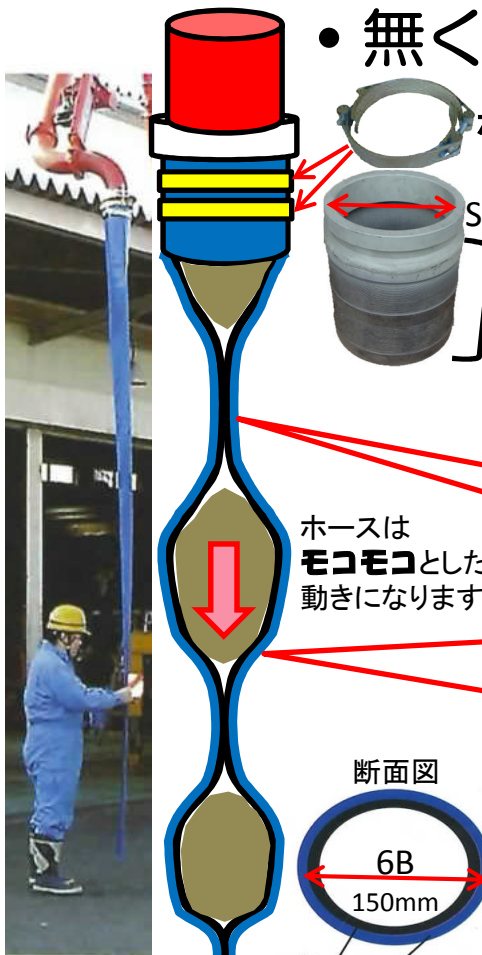

ホースクリップ 063718009

ホースクリップは、ホースノズル1個につき2個必要です。

SK125 5B

ホースノズル SK125 5B 252337000


ここのギザギザで、ホースを確実に固定します。

なぜ骨材が分離しないのか？

生コンの無い時、ホースは閉じています。


ホースはモコモコとした動きになります。

内側のゴムの抵抗で  
生コンにブレーキをかけ、  
材料分離を防ぎます。

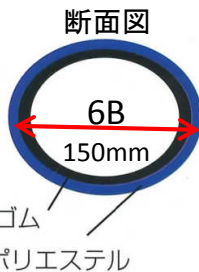


ライトウェイトホース067980008


任意の長さで販売可能です。  
カッターで切断できます。

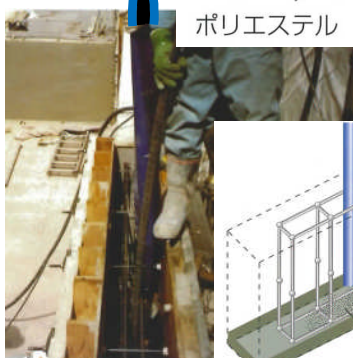

一般的な先端ホースの入らない狭い型枠や鉄筋の隙間に入れることができ、落下高を抑え、ジャンカの発生を防ぎます。

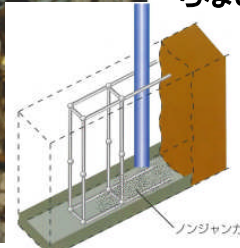

先端からの落下状況

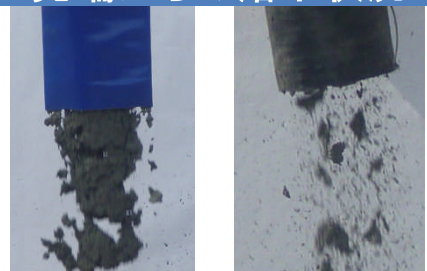

ライトウェイトホース 一般的な先端ホース